

# EA993B - 10(油圧ジャッキ)取扱説明書


(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## 特長

- ・斜形ベースになっており、荷重が常に垂直に掛かります。

斜形ベース

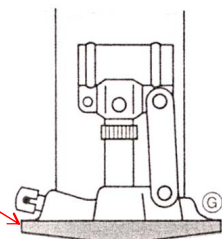

## 仕様

	最大能力	最低長	最高長	ハンドル長	ベースサイズ	重量
EA993BB-15	10t	120mm	230mm	700mm	170X150mm	6.9kg

## 使用上の注意

- ・ジャッキは地面が平らで固い所で使用してください。
- ・耐荷重以下で使用して下さい。過負荷はジャッキを傷め、危険です。
- ・自動車メーカーが指定したジャッキポイントにジャッキを当てて使用して下さい。又、メーカーの取扱説明書に従ってください。
- ・ジャッキアップする時は、決められた位置に車止めを掛けて下さい。
- ・ジャッキアップしたままで、車の下に潜らないで下さい。また、ジャッキの高さを必要以上にあげないで下さい。
- ・ジャッキアップをする時は、人は車内に残らず、車から降りて下さい。
- ・ジャッキアップ中は危険です。サイドブレーキを強く引き、エンジンを止めてください。
- ・ジャッキアップ中は、車のそばに人がいないことを確認して下さい。
- ・ジャッキの上下にブロック等を入れて使用しないで下さい。

受金



ハンド

リリースバルブ

## 揚げる時

ジャッキハンドルの組み立て

太いパイプの両端に細いパイプのピンの位置を合わせて固定します。

ジャッキハンドルの一方の端に溝が


切ってあります。その端をハンドル

受に入れます。

ジャッキを定められた位置に置きます。

ハンドルを上下させて揚げます。


ハンドル受

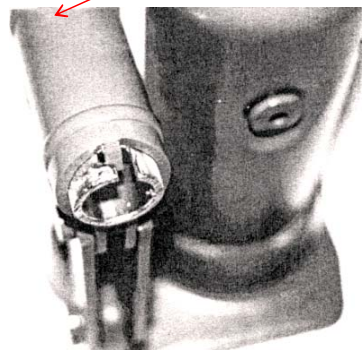

#### 降ろすとき

ハンドルの方の端に溝が切ってあります。(ハンドル受と接続した所) その端をリリースバルブの爪に合わせて反時計方向に1～2回廻すと、受金が元の位置に降ります。

[参]ジャッキを車の奥に入れる時は、ハンドル受にハンドルを固定した状態でハンドルを持ち、ジャッキを車の下に入れて下さい。安全です。降ろす時も同様にして下さい。

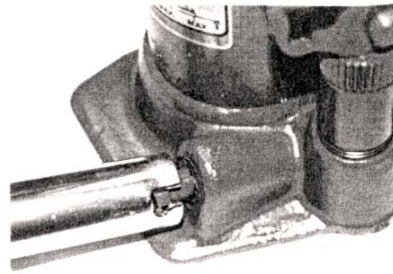

#### メンテナンス

- ・使用後は受金を完全に収納してください。
- ・使用後はきれいにし、動く所にグリスを塗って下さい。
- ・使用しない時でも6ヵ月毎にジャッキを作動させ、動く所にグリスを塗って下さい。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929